


Logische Funktion 4NOT

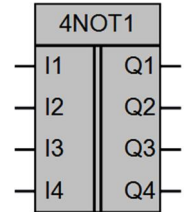

Eingang	Datentyp	Beschreibung
I1	BOOL	Eingang 1
I2	BOOL	Eingang 2
I3	BOOL	Eingang 3
I4	BOOL	Eingang 4
Ausgang	Datentyp	Beschreibung
Q1	BOOL	Invertierter Eingang I1
Q2	BOOL	Invertierter Eingang I2
Q3	BOOL	Invertierter Eingang I3
Q4	BOOL	Invertierter Eingang I4

Funktion

Die 4NOT-Funktion invertiert den Zustand des Eingangs.

Jeder Ausgang nimmt den Zustand 1 an, wenn der entsprechende Eingang den Zustand 0 hat.

Jeder Ausgang nimmt den Zustand 0 an, wenn der entsprechende Eingang den Zustand 1 hat.

Wahrheitstabelle

I1	Q1	I2	Q2	I3	Q3	I4	Q4
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1

Geräte	PR110, PR114, PR200
Version	1.0
Änderungsdatum	27.02.2015