


Clock Modifiable

Clock_Mod

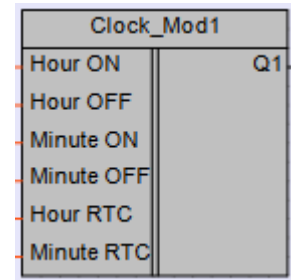


Eingang	Datentyp	Beschreibung
Hour ON	INT	Einschaltuhr
Hour OFF	INT	Ausschaltuhr
Minute ON	INT	Einschaltminute
Minute OFF	INT	Ausschaltminute
Hour RTC	INT (Servicevariable)	Echtzeituhr
Minute RTC	INT (Servicevariable)	Echtzeituhr
Ausgang	Datentyp	Beschreibung
Q1	BOOL	Ausgang

Funktion:

Unter Verwendung dieses Makros können die Einschalt- und Ausschaltuhr durch veränderbare Variablen eingesetzt werden.

- Die Eingänge „Hour RTC“ und „Minute RTC“ müssen zu den Servicevariablen „Uhr“ und „Minute“ direkt angeschlossen werden (siehe Beispiel).
- Zum Einsatz der Einschaltuhr müssen die Werte auf die Variablen „Hour ON“ und „Minute ON“ als Integer im 24-Stunden-Zählungsformat (Hour: 0...23, Minute: 0...59) geschrieben werden.
- Zum Einsatz der Ausschaltuhr müssen die Werte auf die Variablen „Hour OFF“ und „Minute OFF“ als Integer im 24-Stunden-Zählungsformat (Hour: 0...23, Minute: 0...59) geschrieben werden.




Beispiel:

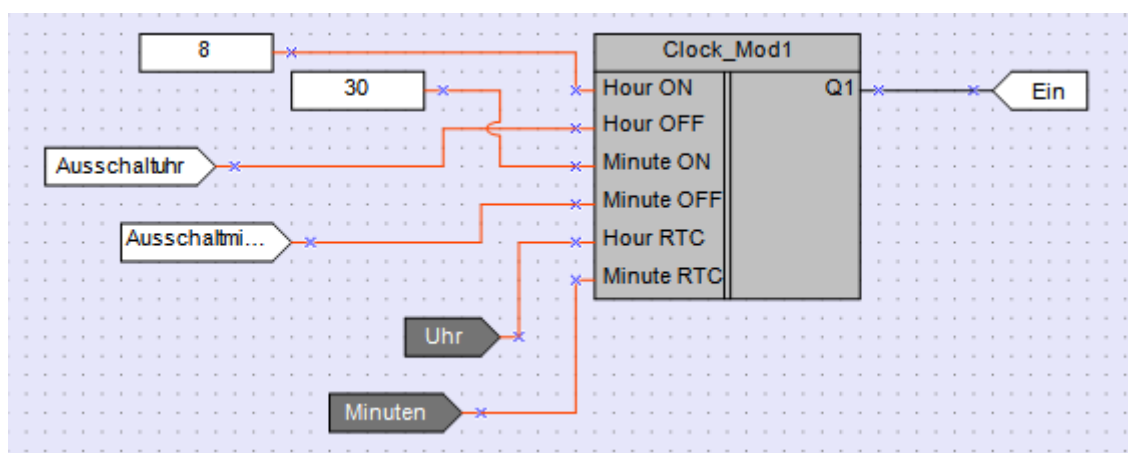

Programmierungsumgebung akYtec ALP

In diesem Beispiel wird die Einschaltzeit als konstant angenommen (8:00 a.m.). Die Eingänge „Hour RTC“ und „Minute RTC“ müssen zu den Servicevariablen „Uhr“ und „Minute“ direkt angeschlossen werden.

Die Ausschaltzeit wird durch zwei Variablen eingesetzt. Die Variablen können beispielsweise durch das Display verändert werden.

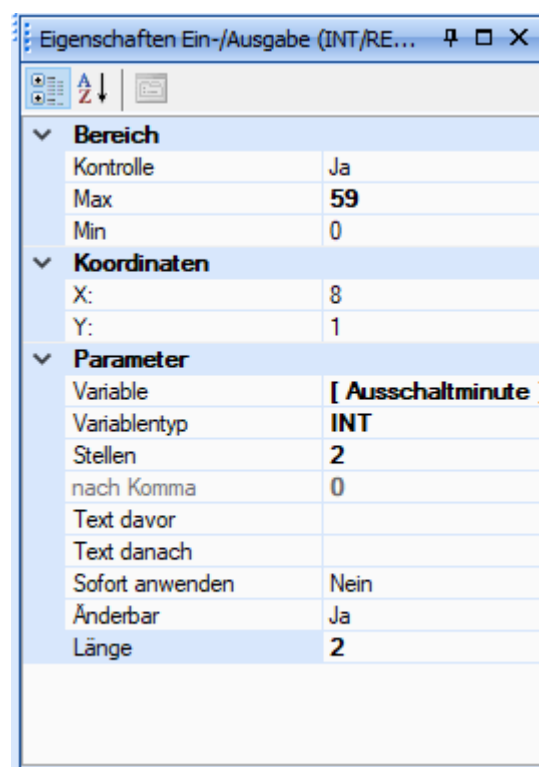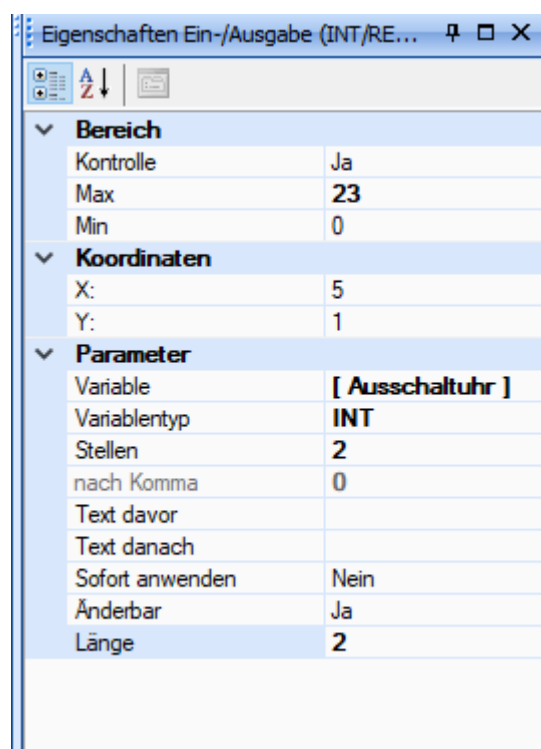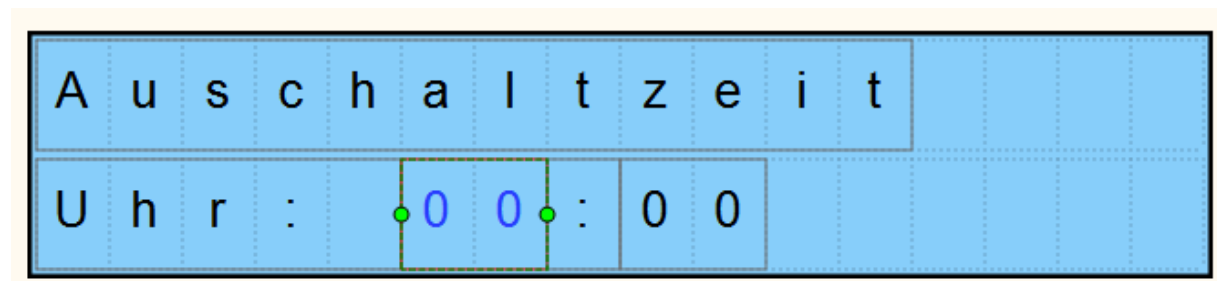

Geräte	PR200
Version	1.1
Änderungsdatum	05.03.2018