

Fehler32

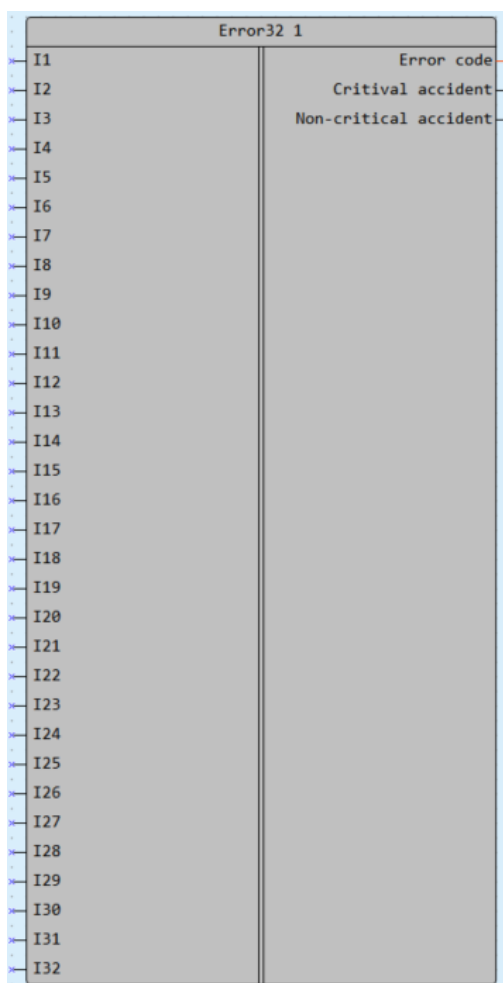


Abbildung 1 – Symbol

Eingänge	Datentyp	Beschreibung	Bereich
I1..I32	Bools	Flag eines Alarms (nicht vorhanden / vorhanden)	0/1
Ausgänge	Datentyp	Beschreibung	Bereich
Fehlercode	Int	Bitmaske des Fehlers	
Kritischer Zwischenfall	Bool	Flag eines kritischen Fehlers (nicht vorhanden / vorhanden)	0/1
Nicht kritischer Zwischenfall		Flag eines nicht kritischen Zwischenfall (nicht vorhanden / vorhanden)	0/1

Beschreibung der Funktionsweise des Makros

Das Makro dient dazu, eine Bitmaske für einen Alarm zu bilden und die Alarmstufe (kritisch/nicht kritisch) zu steuern. Die Alarmflags sind mit den Eingängen I1..I32 verbunden, die Alarmstufe wird in den Makroeinstellungen entsprechend den einzelnen Eingängen festgelegt.

Version	1.0
Letzte Änderung	22.04.2024