


PWM-Generator PWMG

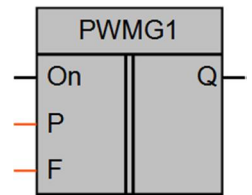


Eingang	Datentyp	Beschreibung	Bereich
On	BOOL	Start	
P	INT	Tastgrad, %	> 0
F	INT	Frequenz, Hz	> 0
Ausgang	Datentyp	Beschreibung	Bereich
Q	BOOL	Ausgang	

Funktion

Die Impulse von eingestellten Frequenz und Tastgrad werden erzeugt, wenn der Eingang On ist auf 1 gesetzt.

Wenn der Tastgrad P auf "100%" gesetzt ist, wird die Pause zwischen den Impulsen gleich dem Zyklus des Anwenderprogramms.

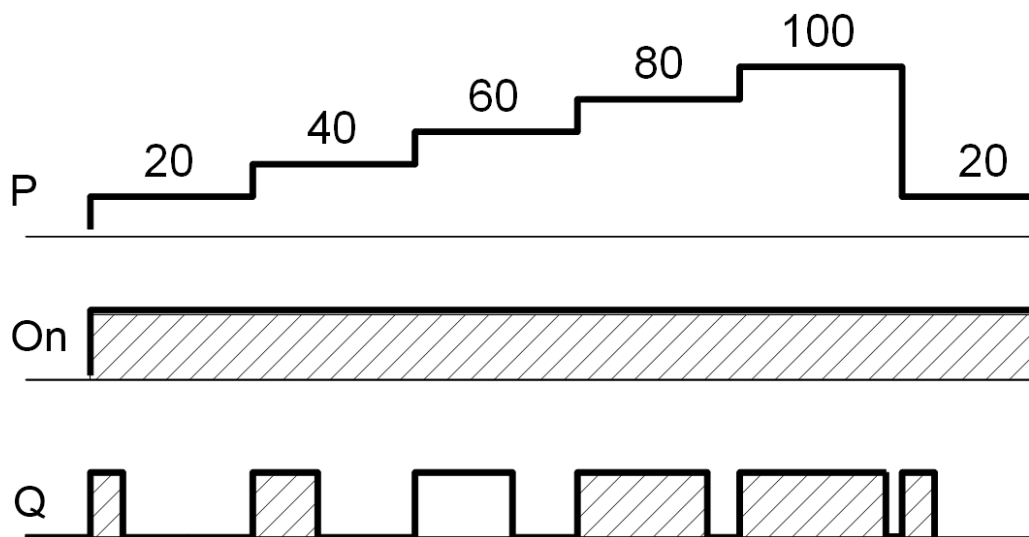

Geräte	PR110, PR114, PR200
Version	1.1
Änderungsdatum	27.02.2015