


INT-Merker Save

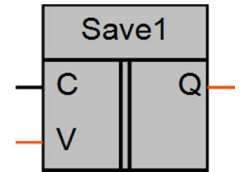


Eingang	Datentyp	Beschreibung
C	BOOL	Merken
V	INT	Prozesswert
Ausgang	Datentyp	Beschreibung
Q	INT	Gespeicherter Wert

Funktion

Das Makro speichert einen ganzzahligen Wert für die Weiterverarbeitung.

Die Speicherung erfolgt bei der steigenden Flanke am Eingang C.

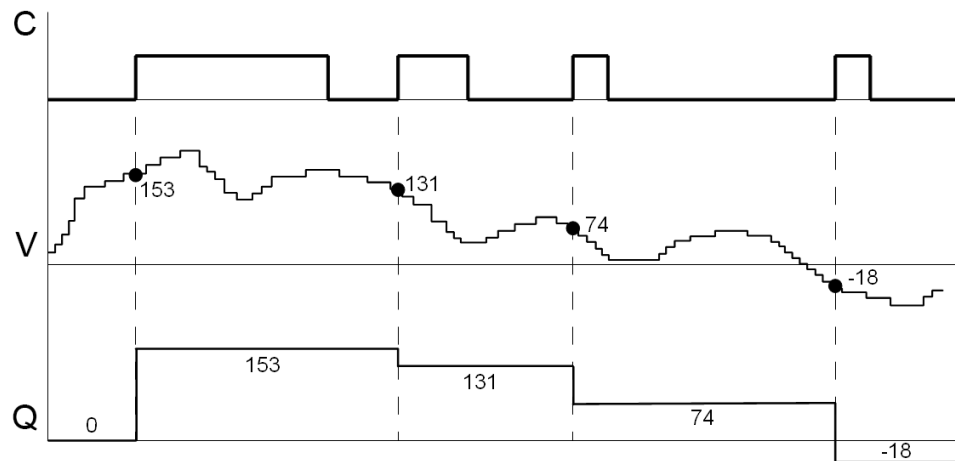

Geräte	PR110, PR114, PR200
Version	1.1
Änderungsdatum	26.02.2015