

Bool auswählen

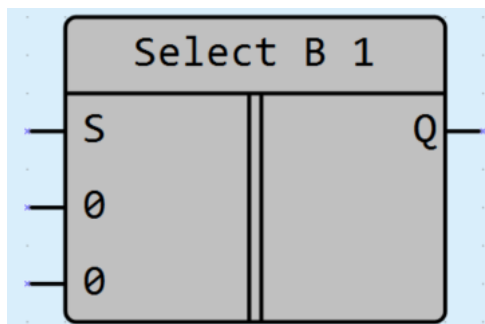


Abbildung 1 – Symbol

Eingänge	Datentyp	Beschreibung	Bereich
S	Bool	Auswählen	0/1
0	Bool	Eingang 1	0/1
1	Bool	Eingang 2	0/1
Ausgänge	Datentyp	Beschreibung	Bereich
Q	Bool	Ausgang	0/1

Beschreibung der Funktionsweise des Makros

Der Makro-Ausgang ist das Signal der ersten Quelle (Eingang 0), wenn Auswahl = 0 (S = 0).

Der Makro-Ausgang ist das Signal der zweiten Quelle (Eingang 1), wenn Auswahl = 1 (S = 1).

Version	1.0
Letzte Änderung	22.04.2024