
Logische Funktion 4AND

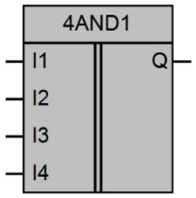

Eingang	Datentyp	Beschreibung
I1	BOOL	Eingang 1
I2	BOOL	Eingang 2
I3	BOOL	Eingang 3
I4	BOOL	Eingang 4
Ausgang	**Datentyp**	**Beschreibung**
Q	BOOL	I1 AND I2 AND I3 AND I4

Funktion

Der Ausgang der 4AND-Funktion nimmt nur dann den Zustand 1 an, wenn alle Eingänge den Zustand 1 haben.

Wahrheitstabelle

I1	0	x	x	x	0	1
I2	x	0	x	x	0	1
I3	x	x	0	x	0	1
I4	x	x	x	0	0	1
Q	0	0	0	0	0	1

x — any value

Geräte	PR110, PR114, PR200
Version	1.0
Änderungsdatum	27.02.2015