
Zeitstempel
Timestamp

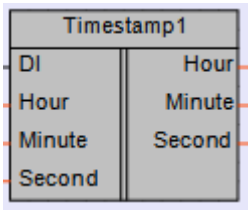

Eingang	Datentyp	Beschreibung	Range
DI	BOOL	Aktivierung	0 oder 1
Hour	INT	Aktuelle Stunde (durch Servicevariable zu setzen)	0 - 23
Minute	INT	Aktuelle Minute (durch Servicevariable zu setzen)	0 – 59
Second	INT	Aktuelle Sekunde (durch Servicevariable zu setzen)	0 – 59
Ausgang	**Datentyp**	**Beschreibung**	**Range**
Hour	INT	Zeitstempel-Stunde	0 - 23
Minute	INT	Zeitstempel-Minute	0 – 59
Second	INT	Zeitstempel-Sekunde	0 – 59

Funktion

Unter Verwendung dieses Makros kann ein Zeitstempel (die Stunde, die Minute und die Sekunde) bei der Aktivierung des Eingangs DI (TRUE) erstellt werden.

Das Makro ist eine Erweiterung des Makros „INT_Marker“, ebenfalls verfügbar auf der akYtec Makro Online Datenbank.

Der Zeitstempel entspricht der Aktivierungszeit, die bei einer steigenden Flanke gesetzt wird. Bei einer neuen steigenden Flanke wird ein neuer Zeitstempel mit der letzten Aktivierungszeit erstellt. Der alte Wert wird gelöscht.

Bleibt der Eingang unverändert, wird keine Änderung am Ausgang angezeigt und der Wert bleibt unverändert.

Geräte	PR200
Version	1.1
Änderungsdatum	26.06.2018