Arkustangens
arctg(x)

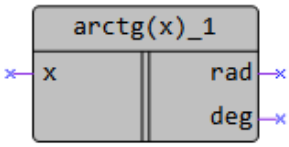

Eingang	Datentyp	Beschreibung	Bereich
x	REAL	Eingangswert	-3,40282347E+38… 3,40282347E+38
Ausgang	**Datentyp**	**Beschreibung**	**Bereich**
rad	REAL	Winkel im Bogenmaß	-π/2… π/2
deg	REAL	Winkel in Grad	-90…90

Funktion

Makro ermöglicht:

1. Berechnung des Wertes der Funktion arctg(x) für einen beliebigen Wert der Eingangsvariablen im REAL.
2. zwei separate Werte der Funktion arctg(x): einen im Bogenmaß, einen in Grad zu erhalten.

Geräte	PR200, SMI200
Version	1.1
Letzte Änderung	04.2020